

◆ 映像システム 取扱説明書



【操作卓とプロジェクタの電源の入れ方】

- 操作パネル左上にある「POWER」の鍵「ON」にします(写真①)
 → プロジェクタの電源がONになり「source」は「OFF」が選択されます
 → 同時にシステム内全ての機器の電源がONになります ※各個別機器の電源は触らないでください
 * 照明は「light」で適宜調節してください
 * 大画面化粧扉の開閉は「screen gate」で行ってください

【音量調整の方法】

- 操作パネルの「volume」にて調節してください
 「大画面」…「source」ボタンで選択された機器の音量調節に使用
 「ワイヤレスマイク」…ワイヤレスマイクの音量調節に使用
 「有線マイク」…有線マイクの音量調節に使用
 「遠隔」…遠隔中継時の音量調節に使用

【各種カメラの操作方法】

- ① 操作パネルの「source」で大画面表示したいカメラを選択(写真③)
 - ② 操作パネルの「camera」で操作するカメラを選択(写真④)
 - ③ 「pan・tilt」「zoom」「focus」で調整してください(写真④)
- * カメラの位置調節は、遠隔卓遠隔パネルのスイッチでも行えます
 「カメラ選択」で希望のカメラボタンを押し「旋回」「ズーム」「フォーカス」で調整してください。
 * 移動カメラは別途取り付けが必要になります。



【markerボタンの使用方法】

- ① 「source」ボタンで選択された映像が液晶タブレットに表示されます
- ② 専用ペンで液晶タブレットをなぞり線や文字を書き込みます
- ③ 「marker」ボタンを「ON」にすると大画面に反映されます(写真⑤)

【電源の切り方】

- ① 操作パネル左上にある「POWER」の鍵「OFF」にします(写真①)
 → プロジェクタの電源とシステム内全ての電源がOFFになります
- 注) システム内全ての機器は操作パネルの「POWER」にて「ON」「OFF」が行われますので
 各個別機器の電源は切らないでください**



【 書画装置の使用方法 】

- ① 操作パネルの「source」で「書画CAM」を選択します(写真㉔)
- ② 書画カメラの台の上に表示したい書類をのせます。
- ③ 書画装置の「ズーム」ダイヤルで映像の大きさと、「オートフォーカス」ボタンを押してピントを調節します。
* 両面印刷など裏写りするようなものを映す場合は[アイリス]機能を使って(○ボタンを同時に押す)調節してください。

【 VTR(VHS)／DVDの使用方法 】

- ① 操作パネルの「source」で「VHS・DVD」を選択します(写真㉔)
* VHSとDVDの切り替えは機器本体又はリモコンで行ってください
- ② テープ又はディスクを機器本体に挿入します
- ③ 操作はリモコン又は機器本体にて行ってください
* 機器本体とリモコンは操作卓内部右側にあります

ダブルデッキリモコン




【 地上デジタルの使用方法 】

- 操作パネルの「source」で「地上デジタル」を選択します(写真㉔)
チャンネルの切り替えはリモコンで行ってください。
リモコンは操作卓内部右側の扉を開け、チューナーに向けて操作してください。

【 Blu-rayの使用方法 】

- ① Blu-rayの電源を機器本体又はリモコンでONにします
- ② 操作パネルの「source」で「BD／DVD」を選択します
- ③ Blu-ray本体左上の「開／閉」ボタンを押してディスクを本体に挿入します
- ④ リモコンの「再生」ボタンを押します
- ⑤ 使用後はBlu-rayの電源を機器本体又はリモコンでOFFにします
※操作はリモコンで行ってください
※リモコンは本体の上に置いてあります。
※機器本体は操作卓内部右側にあります。
※Blu-Rayは再生専用です。録画はできません。

Blu-Ray リモコン

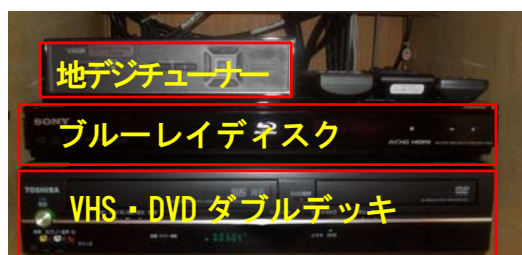




端子盤

【パソコンの接続表示方法 PC1・PC2・DVI】

操作卓右側にある遠隔卓に端子板が設置されています。(DVIは端子盤ではなくケーブル出しになっています)

- ①パソコン用映像ケーブルとパソコンの外部モニター出力を接続します
- ②操作パネルの「source」で「PC1」「PC2」「DVI」いずれかを選択します(写真◎)

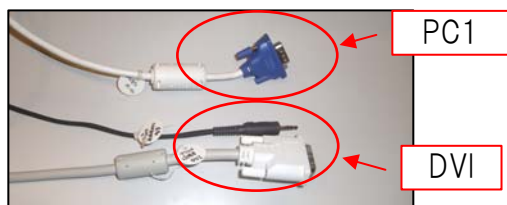

PC1、PC2 → D-Sub15 ピンケーブル

DVI → DVIケーブル

MACを使用する場合アダプタが必要な場合があります

MACアダプタは本館(10号館)教務担当にて貸出

【その他持込AV機器の使用方法】 ※AVケーブルは持参してください。

操作卓右側にある遠隔卓に端子盤が設置されています。

- ①端子盤の「予備ビデオ」にAV用映像ケーブルと出力したい機器を接続します。
- ②操作パネルの「source」で「予備ビデオ」を選択します(写真◎)

【LANネットワークの使用方法】

LANケーブル(情報コンセント)が設置されています


パソコンのネットワークへの接続が可能です、認証が必要です。

認証方法は別紙「情報コンセント、無線LANの利用方法について」をご覧ください。

【講演卓のPC接続方法】


差し込んだほうのコネクタ番号と同じセレクターボタンを押して切り替えてください。

操作パネルの「source」で「講師PC」を選択してください。

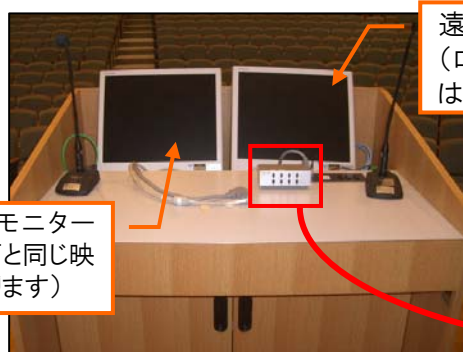

大画面モニター
(大画面と同じ映像が映ります)

遠隔モニター
(ローカル操作では使用しません)

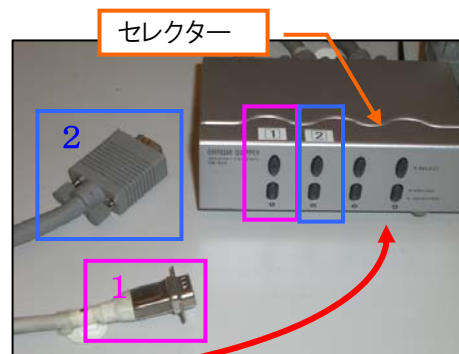

セレクター

※ ご不明な点がございましたら、総合メディアセンター(内線:6734)にお問い合わせください。

平成 22 年 9 月作成